


Parametry

Specifikace	
Počet ovládaných pohonů (závěsů)	2 pohony
Přenosový kmitočet	433,92 MHz ±75 kHz
Systém modulace	ASK
Napájecí baterie	1 ks CR2032
Počet LED kontrolkek	2 kontrolky

Přehled ovládacích prvků

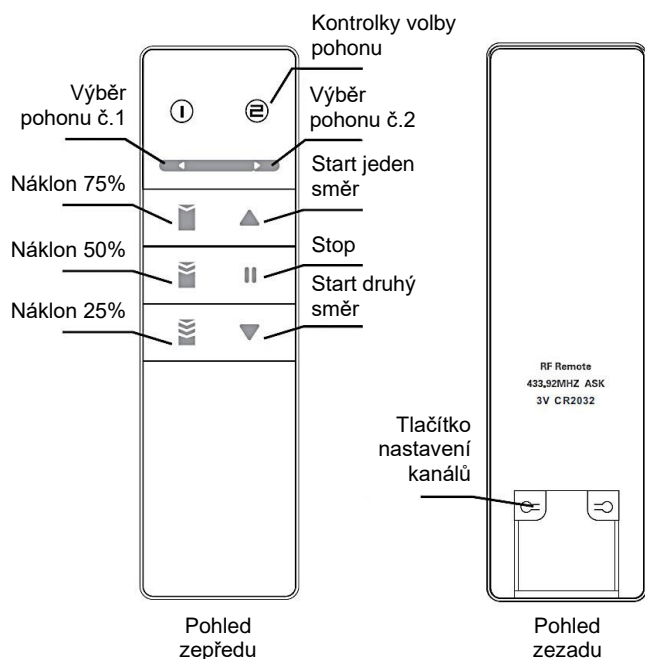

Obecný přehled



Dálkový ovladač pohonu závěsů HDL-YR2188B slouží k dálkovému ovládnání pohonů HDL-230. Napájení z knoflíkové baterie. Lze použít k ovládnání pohonů, které se nepřipojují ke sběrnici Buspro.

Bezpečnostní opatření



- Nepoužívat ve vlhkých místech.
- Neumísťovat v blízkosti tepelného zdroje.
- Neobsluhovat s mokřýma rukama.
- Vyhýbejte se kontaktu s kapalinami, mohlo by dojít k poškození modulu

Obsah balení

- Katalogový list 1x
- Dálkový ovladač závěsů HDL-YR2188B 1x

Nastavení a ovládání


Přiřazení ovládacího kanálu k pohonu

① Zvolit režim nastavení **režim status**




Na pohonu stisknout tlačítko na 3 sek, až se rozsvítí vestavěná kontrolka.

② Vybrat žádaný kanál

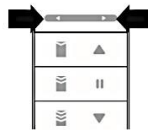


Na ovladači stisknout tlačítko výběru pohonu č. 1 nebo č.2

③ Vyslat kód žádaného kanálu **režim kanál**



Na zadní straně ovladače stisknout tlačítko nastavení kanálů (např. propisovačkou), až se rozblíká LED na pohonu.

④ Potvrdit nastavení

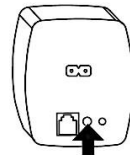

Na pohonu stisknout tlačítko, čímž se nastavení uloží a režim nastavení se ukončí.

Zrušení přiřazení ovládacích kanálů k pohonům

① Zvolit režim nastavení



Na pohonu stisknout tlačítko na 3 sek, až se rozsvítí vestavěná kontrolka.


② Zrušit nastavení kanálů



Na pohonu (podruhé) stisknout tlačítko na 7 sek, až vestavěná kontrolka zhasne.

Volby pomocí kombinace tlačítek

Obrácení směru pohybu tlačítek *Start jeden/druhý směr*

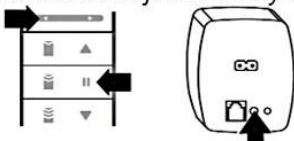


se provede stiskem tlačítka na pohonu na 3 sek. Poté stisknout současně tlačítka na ovladači. Na závěr potvrdit opět stiskem tlačítka na pohonu.

Nastavení limitů pohybu

Pohon HDL-230 si provede nastavení limitů automaticky. Pohon je třeba usadit do vodící lišty závěsů a na ovladači stisknout tlačítko *Start jeden směr* a poté co pohon dojede do krajní polohy, stisknout tlačítko *Start druhý směr*.

Zrušit nastavení limitů pohybu

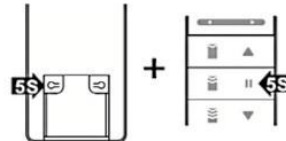

Stisknout *Tlačítko nastavení kanálů*, držet a současně stisknout tlačítko *Stop*.