


Parametry

Specifikace	
Počet ovládaných pohonů (závěsů)	Model YR2112: 2 pohony Model YR2116: 6 pohonů
Přenosový výkon	< 10 dBm
Přenosový kmitočet	433,95 MHz ±75 kHz
Systém modulace	OOK/ASK
Napájecí baterie	1 ks CR2450 (3,3 V)
Počet LED kontrolky	Model YR2112: 2 kontrolky Model YR2116: 6 kontrolky
Počet kanálů	Model YR2112: 2 kanály Model YR2116: 6 kanálů

Obecný přehled

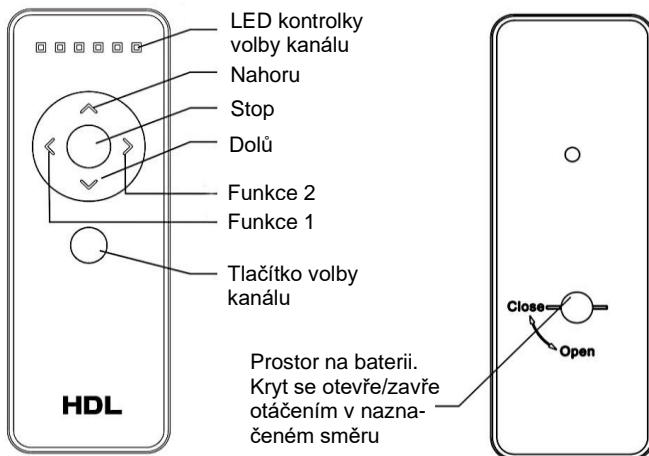

Dálkový ovladač pohonu závěsů se dodává ve dvou verzích. Verze YR2112 může ovládat dva respektive tři pohony (viz odst. Základní nastavení ovladače), verze YR2116 až šest pohonů. Napájení z knoflíkové baterie 3,3 V. Lze použít k ovládání pohonů HDL-MWM65B.20 a HDL-230, které nemusí být připojeny ke sběrnici Buspro.

Funkce tlačítek

- *Nahoru / Dolů / Stop* spouští nebo zastavují pohyb pohonu kanálu, který je právě zvolen.
- *Výběr kanálu* opakovaným stiskem postupně zvolí žádaný kanál.
- *Funkce 1 / Funkce 2* slouží k dočasnému přerušení zvoleného pohybu a k přesnému polohování pohonu, např. za účelem natočení žaluzií.

Bezpečnostní opatření



- Nepoužívat ve vlhkých místech.
- Neumísťovat v blízkosti tepelného zdroje.
- Neobsluhovat s mokřýma rukama.
- Vyhýbejte se kontaktu s kapalinami, mohlo by dojít k poškození modulu


Obsah balení

- Katalogový list 1x
- Dálkový ovladač závěsů YR2112 nebo YR2116 1x

Spárování dálkového ovladače s pohonem závěsů

- Před použitím dálkového ovladače je třeba provést operaci *Nastavení vzdáleného kanálu*, čímž bude kanál dálkového ovládání uložen do ovladače, viz obr. Příslušný pohon potom bude vykonávat nastavenou funkci.
- Dálkové ovládání určitého kanálu lze zrušit volbou *Odstranění vzdálených kanálů*, viz obr.

Nastavení vzdáleného kanálu

<p>①</p>  <p>Stisknout tlačítko na 3 s, než se rozsvítí kontrolka</p>	<p>②</p>  <p>Stisknout tlačítko volby kanálu k výběru žádaného kanálu.</p>
<p>③</p>  <p>Stisknout tlačítko nastavení kanálu na zadní straně ovladače, dokud nezačne blikat kontrolka.</p>	<p>④</p>  <p>Znovu stisknout tlačítko, čímž se volba potvrdí a kanál je nastaven.</p>

Odstranění vzdálených kanálů

<p>①</p>  <p>Stisknout tlačítko na 3 s, než se rozsvítí kontrolka</p>	<p>②</p>  <p>Znovu stisknout tlačítko na 7 s, dokud kontrolka nezhasne. Nastavení kanálů je zrušeno.</p>
---	---

- Pokud směr pohybu závěsu je opačný než požadovaný, lze provést změnu volbou *Změna směru* v ovladači.

Nastavení správného směru pohybu

<p>① Volba režimu</p>  <p>Stisknout tlačítko na 3 sek, až se rozsvítí vestavěná kontrolka.</p>	<p>② Nastavení</p>  <p>Stisknout současně tlačítka <i>Výběr kanálu</i> a <i>Stop</i>. Na potvrzení, že pohon přijal povel zabliká LED kontrolka.</p>	<p>③ Uložení</p>  <p>Stisknout krátce tlačítko, čímž se opustí režim nastavení kódu.</p>
---	---	---


Poznámka k typu YR2112

Současný svit obou kontrolky LED znamená volbu třetího kanálu. Nastavení třetího kanálu je odvozené od prvního a druhého kanálu a omezuje se na otevření /zavření /naklopení nahoru /naklopení dolů. Ostatní nastavení kanálů a1 a 2 se neuplatní.

Řešení problémů

Závada	Možná příčina	Řešení
Nefunguje přenos povelu	Instalace závěsů je bez napětí	Ověřit napájecí napětí instalace
	Vybitá baterie ovladače	Vyměnit baterii
	Chybné nastavení přenosu	Upravit nastavení ovladače
	Ovladač je mimo dosah přenosu	Přiblížit ovladač k pohonu závěsu
Během provádění povelu se změnil vybraný kanál	Vybitá baterie	Vyměnit baterii, opět zvolit žádaný kanál
LED kontrolky blikají jinak, než obvykle anebo nesvítí vůbec	V ovladači není baterie	Vložit baterii
	Vybitá baterie ovladače	Vyměnit baterii

Kombinování tlačítek

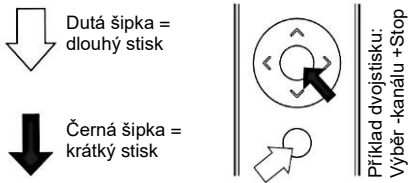

Poznámka

Kombinace tlačítek je účinná jen pokud přijímač (pohon závěsů) je vybaven odpovídající funkcí.



Použití dálkového ovladače

<p>Volba kanálu + Stop</p>	Přenos signálu ke změně směru	<p>Nastavení kanálu + Stop</p>	Přenos signálu ke zrušení limitu
<p>Volba kanálu + Nahoru</p> <p>Na zadní straně</p>	Přenos signálu k nastavení horní pozice	<p>Na zadní straně</p> <p>Nastavení kanálu + Dolů</p>	Přenos signálu k nastavení dolní pozice
<p>Nastavení kanálu + tlačítko Funkce 1</p> <p>Na zadní straně</p>	Přenos signálu k nastavení pozice 1	<p>Nastavení kanálu + tlačítko Funkce 2</p> <p>Na zadní straně</p>	Přenos signálu k nastavení přechodné pozice 2
<p>Stop + Nahoru</p>	Přenos signálu k zapnutí ovládání	<p>Stop + Dolů</p>	Přenos signálu ke vypnutí ovládání
<p>Volba kanálu + Nastavení kanálu</p>	Přenos signálu k přepnutí externích režimů		