

Parametry

| Elektrické parametry: | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Pracovní napětí sběrnice Buspro | 12 až 30 VDC |
| Komunikační rozhraní | Sběrnice HDL |
| Podmínky prostředí: | |
| Pracovní teplota | -5 °C až 45 °C |
| Pracovní relativní vlhkost | max. 90 % |
| Teplota skladování | -20 °C až +60 °C |
| Relativní vlhkost skladování | max. 93 % |
| Schváleno | |
| CE | |
| RoHS | |
| Informace o produktu: | |
| Rozměry | 86 x 116,5 x 26,5 mm |
| Hmotnost | 121,5 g |
| Materiál pouzdra | ocel, ABS |
| Instalace | do instalační krabice |
| Krytí | IP20 |

Postup instalace

- Připojte kabely Buspro. Ujistěte se, že barva vodiče odpovídá specifikaci.
- Ujistěte se, že typ kabelu Buspro je správný a nemá zkrat.
- Namontujte sběrníkovou spojku HDL-MPPI.46 do instalační krabice.
- Umístěte panel na HDL-MPPI.46.

Sběrníkový kabel a jeho připojení

| Potenciál sběrnice HDL Buspro | Kabel CAT5/CAT5E | Kabel HDL Buspro/KNX |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 24 VDC | Hnědý/oranžový | červený |
| COM | hnědobílý/oranžovobílý | černý |
| DATA- | modrobílý/zelenobílý | bílý |
| DATA+ | modrý/zelený | žlutý |

Obecný přehled



Sběrníková spojka HDL-MPPI.46 zajišťující napájení a datový přenos mezi sběrníci HDL Buspro a zařízeními (např. ovládacími panely). Podporuje novou generaci různých nástěnných ovladačů a nových nástěnných čidel.


Funkce

- Tato sběrníková spojka je univerzální pro různé typy ovládacích panelů HDL Buspro.
- Má rozhraní sběrnice HDL Buspro a 4 barevně odlišené póly sběrníkového konektoru.
- Snadná instalace.

Důležité poznámky

- Kabel sběrnice: kabel HDL Bus / KNX, čtyřpólový kabel s jedno-žilovými měděnými vodiči 0,8 mm.
- Připojení sběrnice HDL BUSPRO: Sběrníkové připojení (hand-in-hand).
- Určena pro instalaci spolu s panelovým přepínačem nebo čidlem.

Rozměry a zapojení

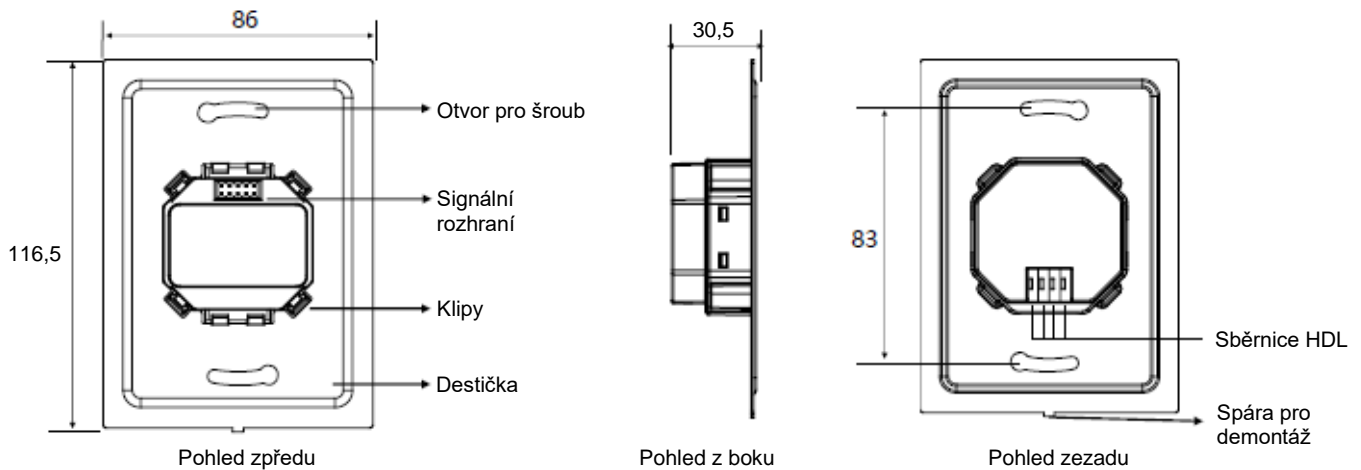


Signální rozhraní a klipy: Ke spojení s panelovým ovladačem nebo čidlem.

Otvory pro šroub: Připevnit sběrníkovou spojku k instalační krabici.

Spára pro demontáž: Zasunout plochý šroubovák do spáry pro demontáž a oddělit panel a modul sběrníkové spojky MPPI.46.

Instalace

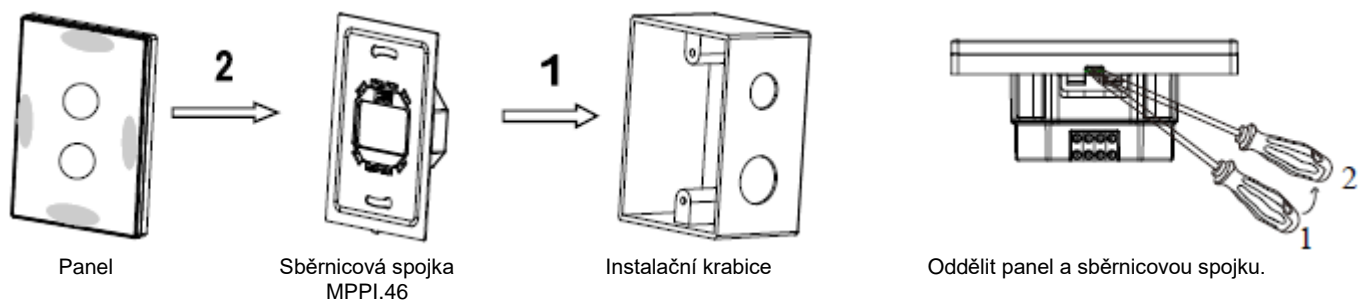

Instalace: Uchopte okraj panelu (jak je zobrazeno výše) a vložte svisle modul sběrníkové spojky MPPI.46. Netlačte na panel příliš silně.

Oddělení: Zasuňte šroubovák 2,5 mm do demontážní spáry, páčením nahoru z polohy 1 do polohy 2 se instalační otvor otevře. Poté od sebe oddělte panel a modul sběrníkové spojky MPPI.46.

Bezpečnostní opatření



- Vyvarovat se chybnému zapojení na rozhraní sběrnice, mohlo by dojít k jeho poškození
- Vyvarovat se průniku kapaliny do modulu, mohlo by dojít k poškození tohoto přístroje.
- Nedovolte, aby se střídavé napětí dostalo do zapojení sběrnice, poškodilo by to všechna zařízení v systému

Obsah balení

- Katalogový list 1x
- Sběrníková spojka HDL-MPPI.46 1x
- Šroub 2x